



BEDIENUNGSANLEITUNG



LAUBSAUGER

LS 3500

LS 5000

CE WICHTIG

Vor Gebrauch sorgfältig lesen.
Hinweise und Sicherheitsvorschriften
beachten. Alle beiliegenden
Anleitungen für späteres
Nachschlagen aufbewahren.

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN	3
Allgemeines	3
Haftungsbeschränkung	3
Urheberschutz.....	3
Gewährleistung	3
SICHERHEIT.....	4
Sicherheitskennzeichnungen	4
Allgemeine Gefahrenquellen.....	5
AUSPACKEN / ERSTINBETRIEBNAHME	5
AUFBAU UND FUNKTION.....	6
BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN FÜR LS 5000	7
FANKSACK AM LENKBÜGEL MONTIEREN	8
BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN FÜR LS 3500	9
BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN MOTOR	10
BEDIENUNG	11
Ein- und Ausschalten der Maschine.....	11
Kraftstoff nachfüllen	12
Fangsack entleeren	12
Transport	12
Aufbewahrung.....	12
WARTUNG UND REINIGUNG	13
Reinigungsarbeiten	13
Fangsack reinigen.....	13
Saugrüssel und Gebläserotor auf Schäden prüfen	14
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....	15
TECHNISCHE DATEN	16
FEHLERSUCHE.....	16

WICHTIGE GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Maschine der Firma Remarc GmbH aus Deutschland entschieden haben.

Vor der ersten Benutzung der Maschine lesen Sie die Betriebsanleitung und beachten Sie die Hinweise und Sicherheitsvorschriften.

Impressum
Remarc GmbH
Reimersstr. 36
26789 Leer

Tel.: +49491/60950
Fax: +49491/6095200
Info@remarc.eu

Amtsgericht Aurich HRB 110877
USt-IdNr.: DE 814 305 398

Allgemeines

Information zu dieser Anleitung

- Die Befolgung der Hinweise in dieser Anleitung ermöglicht einen gefahrlosen und effizienten Umgang mit der Maschine
- Die Bedienperson muss vor Beginn aller Arbeiten diese Anleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben
- Grundvoraussetzung für eine gefahrlose Nutzung der Maschine ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise.

Aufbewahrung der Anleitung

- Die Anleitung ist Bestandteil der Maschine und muss in der unmittelbaren Nähe der Maschine aufbewahrt werden
- Die Bedienperson muss zu jeder Zeit Zugang zu der Anleitung besitzen.

Verkehrsvorschriften

- Vor Fahrten und Transporten auf öffentlichen Straßen müssen die geltenden Verkehrsvorschriften eingehalten werden.

Unfallverhütungsvorschriften

- Die allgemeinen Sicherheits- und örtlichen Unfallverhütungsvorschriften müssen zusätzlich berücksichtigt werden
- Die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen müssen eingehalten werden.

Mitgeltende Unterlagen

Montage-Anleitung, Konformitätserklärung

Haftungsbeschränkung

Bei folgenden Punkten wird eine Haftung auf Seiten des Herstellers ausgeschlossen:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine und der Anbaugeräte
- Einsatz von ungeschultem Personal
- Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen. Es dürfen nur Originalteile verwendet werden
- Eigenmächtige Umbauten an der Maschine und den Anbaugeräten.

Urheberschutz


© REMARC


Nur zu innerbetrieblichen Schulungszwecken ist das Vervielfältigen der Anleitung erlaubt.


Gewährleistung

Es gelten in jedem Land die von uns herausgegebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Störungen innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist beseitigen wir kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler unsererseits die Ursache sein sollte. Bei Störungen wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an ihren Verkaufshändler.

Symbolerklärung

	GEFAHR! Dieses Symbol warnt vor einer unmittelbar drohenden Situation, die zu schweren Verletzungen oder Tod führt, wenn sie nicht gemieden wird
---	--

	WARNUNG! Dieses Symbol weist auf eine möglicherweise gefährliche Gefahrenquelle hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte, wenn sie nicht gemieden wird.
---	---

	VORSICHT! Hinweis auf eine mögliche Gefährdung, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.
---	--

HINWEIS!	
Dieses Symbol weist auf eine mögliche gefährliche Gefahrenquelle hin, die zu Sachschäden oder leichten Verletzungen führen kann.	

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist als Laub- und Abfallsauger geeignet. Er darf ausschließlich nur zum Saugen von Laub, Gras, Papier und anderen Abfällen aus leichten Materialien verwendet werden.

Jede darüberhinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Bedienungs- und Wartungsbedingungen.

Mögliche Fehlanwendung

Verboten ist insbesondere:

- Drähte, Kabel oder schwere Steine aufzusaugen. Folgen wären Schäden an der Maschine und Verletzungen durch das Fortschleudern
- Gegenstände mit dem Fuß unter den Saugrüssel zu schieben. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Stoffe einzusaugen, die das Gebläse zum Blockieren bringen könnten (Sachschaden)

Personal und Benutzerqualifikation

- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen dürfen die Maschine nicht benutzen, außer eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt die Bedienung oder Einweisung
- Jugendlichen unter 16 Jahre ist die Bedienung der Maschine verboten.
- Die Reaktionsfähigkeit des Benutzers darf nicht beeinflusst sein, z.B. durch Drogen, Alkohol, Medikamente oder Mobiltelefone
- Die Bedienperson muss in der Handhabung der Maschine unterwiesen worden sein
- Die Bedienperson muss mit den Hinweisen in der Anleitung vertraut sein.

Sicherheitsvorrichtungen

- Während des Betriebes die Abdeckungen nicht entfernen.
- Beschädigungen an den Sicherheitsvorrichtungen sofort beheben.

Erforderliche Schutzausrüstung zur Bedienung

- Festes Schuhwerk
- Enganliegende Kleidung
- Gehörschutz
- Sicherheitshandschuhe
- Gesichtsschutz

Beachten Sie zusätzlich die Informationen unter den Unfallverhütungsvorschriften.

Verhalten im Gefahrenfall

1. Sofort stehen bleiben
2. Motor abstellen
3. Gefahrensituation beheben

Umweltschutz

- Öle und Fette sind ordnungsgemäß und getrennt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen. Bitte nicht in die Umwelt gelangen lassen
- Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte führen Sie diese einer Wiederverwertung zu
- Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Sie können über geeignete Sammelsysteme entsorgt werden.

Wartung

- Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen dürfen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vorgenommen werden
- Die Reinigung der Maschine darf nicht mit Spritzwasser erfolgen.
- Sicherheitsüberprüfung nach den örtlich geltenden Vorschriften für ortsveränderliche gewerblich genutzte Geräte beachten
- Arbeiten an der Maschine immer mit geeigneten Handschuhen und Arbeitswerkzeugen durchführen
- Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

Sicherheitskennzeichnungen

Diese Warnplaketten an der Maschine weisen Sie auf mögliche Gefahren hin, um ernsthafte Verletzungen oder Sachschäden vermeiden zu helfen. Falls Plaketten sich abgelöst haben sollten oder unleserlich geworden sind, wenden Sie sich bitte für Ersatz an Ihren REMARC-Händler.



Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.



Gefahr durch fortschleudernde Teile bei laufendem Motor. Sicherheitsabstand von 3 m einhalten.



Verletzungsgefahr durch rotierende Teile. Maschinenteile nur dann berühren, wenn sie vollständig zum Stillstand gekommen sind.



Genügend Abstand zu heißen Flächen halten.



Nur mit Gehörschutz und Gesichtsschutz arbeiten.

Allgemeine Gefahrenquellen

Anwendung und Bedienung

- Vor Arbeitsbeginn ist die Maschine auf den ordnungsgemäßen Zustand und die Betriebssicherheit zu prüfen
- Die Bedienperson hat die Maschine bestimmungsgemäß zu verwenden
- Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist untersagt.
- Die Maschine ist nur für die in der Anleitung ausgewiesenen Beläge zugelassen
- Bedienung der Maschine nur von Personen, die in der Handhabung unterwiesen sind oder ihre Fähigkeiten zum Bedienen nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind
- Beim Starten des Motors dürfen sich keine weiteren Personen in der Nähe der Maschine aufhalten
- Alle Schutzvorrichtungen müssen ordnungsgemäß angebracht sein und funktionieren
- Die Maschine niemals unbeaufsichtigt stehen lassen
- Beim Verlassen der Maschine Motor abschalten und die Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern
- Die Bedienperson ist für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich.

Gefahren für Kinder und Haustiere

- Die Bedienperson muss auf die örtlichen Gegebenheiten achten
- Die Maschine dürfen niemals am Hang abgestellt werden
- Kinder und Haustiere/Nutztiere dürfen sich nicht in direkter Nähe der Maschine aufhalten
- Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.

Produktspezifische Gefahren

- Keine leichtentzündlichen Stoffe oder heiße Gegenstände, wie Grillkohle, einsaugen. Verletzungsgefahr durch Flammenbildung oder Funkenflug
- Den Universalsauger nicht ohne oder mit geöffneten Fangsack betreiben.

Gefahren durch Motorbetrieb

- Nicht während des Betriebs und direkt danach Motorteile berühren. Erhebliche Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen. Den Motor erst abkühlen lassen
- Vor allen Arbeiten an der Maschine sowie vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und abkühlen lassen
- Benzin nicht bei laufendem Motor nachfüllen, es besteht Lebensgefahr durch Verbrennungen und Explosion. Verschüttetes Benzin sofort mit einem Tuch entfernen
- Benzin in dafür vorgesehenen Behältern aufbewahren
- Abgase sind giftig und gesundheitsschädlich, sie dürfen nicht eingeatmet werden.

Gefahren beim Fahrentrieb

Bei der Nutzung von Maschinen an Hängen ist besondere Vorsicht geboten.

- Ohne Anbaugeräte nur Steigungen bis 12 % befahren
- Mit Anbaugeräten nur Steigungen bis 2 % befahren
- Quer zur Fahrtrichtung nur Steigungen bis 12 % befahren
- Beim Richtungswechsel ist besondere Vorsicht geboten.

AUSPACKEN / ERSTINBETRIEBNAHME

Sicherheit

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie die Betriebsanleitung gut durchgelesen haben und mit den Funktionen der Maschine vertraut sein.

Auspacken und Montage

Der Laubsauger wird werkseitig teilmontiert an den Händler ausgeliefert. Die Maschine auf festen Untergrund abstellen und von der Verpackung befreien. **Mitgelieferte Anbauteile müssen gemäß der Montageanleitung angebracht werden.**

Vor dem ersten Starten des Motors den Ölstand und Kraftstoffinhalt kontrollieren.

Erstinbetriebnahme


Vor der Erstinbetriebnahme überprüfen Sie bitte, ob alle Sicherheitsvorrichtungen montiert sind. Bitte auch die **Motorölkapazität** kontrollieren, um ein Trockenlaufen des Motors zu verhindern. Dazu die Vorgaben des Motorherstellers vor dem Starten des Motors lesen. Nach einer Betriebsdauer von ca. einer Stunde sollten alle Befestigungsschrauben der Maschine auf festen Sitz kontrolliert werden.

Sollten Fehler in der Funktion auftauchen, die Sie mit den Hinweisen in der Störungsbeseitigung nicht selber beheben können, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Remarc-Händler. Eine weitere Nutzung der Maschine könnte einen Schaden verursachen oder vergrößern.

Funktionstest / Maschine starten

1. Die Maschine sicher auf einer ebenen Fläche abstellen
2. Kraftstoff auffüllen und den Ölstand kontrollieren
3. Schutzausrüstung anlegen
4. Die Maschine einschalten

Bei Funktionsstörungen bitte unter Fehlersuche die Ursache nachsehen oder den Verkaufshändler kontaktieren.

	WARNUNG!
	Lebensgefahr durch giftiges Kohlenmonoxid in Abgasen!
Die Maschine darf niemals in geschlossen oder zum Teil geschlossenen Räumen, wo sich Menschen aufhalten könnten, in Betrieb genommen und genutzt werden.	
✓ Die Maschine nur außerhalb von geschlossenen Räumen betreiben.	

AUFBAU UND FUNKTION

Kurzbeschreibung

Der Universalsauger ist zum Aufsammeln von Laub und Abfall einsetzbar. Er wird über einen leistungsstarken Benzin-Motor angetrieben. Zum Entleeren wird der Fangsack auf der Rückseite mit einem Reißverschluss geöffnet. Zusätzlich ist der Fangsack abnehmbar und für die Reinigung geeignet.

Übersicht

LS 3500

- 1 Saugrüssel
- 2 Gebläsegehäuse
- 3 Ausblasstutzen
- 4 Hebel für Höheneinstellung Saugrüssel
- 5 Fangsack
- 6 Steuerbügel
- 7 Luftöffnung
- 8 Motor
- 9 Rad mit Feststellbremse



LS 5000

- 1 Saugrüssel
- 2 Gebläsegehäuse
- 3 Ausblasstutzen
- 4 Höheneinstellung Saugrüssel am Stützrad
- 5 Fangsack
- 6 Steuerbügel
- 7 Gas-Hebel für die Motorleistung
- 8 Schaltbügel für den Antrieb
- 9 Luftöffnung
- 10 Motor
- 11 Rad mit Feststellbremse



BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN FÜR LS 5000


Höhenverstellung vom Saugrüssel



Der Saugrüssel lässt sich mit dem Hebel in der Höhe verstellen, um die Saugleistung dem Gewicht und der Beschaffenheit des Sammelmaterials anzupassen.

Den Hebel leicht nach außen drücken, um die Einrastung zu lösen, dann den Hebel in die gewünschte Höheneinstellung verstellen.

Wird der Hebel nach hinten gedrückt, senkt sich der Saugrüssel nach unten.
Wird der Hebel zu sich herangezogen, hebt sich der Saugrüssel an.

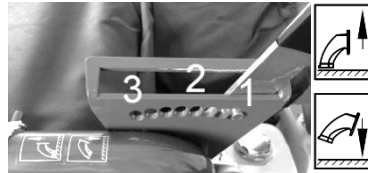

1 = Saugrüssel hoch

2 = Saugrüssel mitte

3 = Saugrüssel tief

Feststellbremse



Die Maschine kann mit einer Feststellbremse vor dem Wegrollen gesichert werden.



Bremse festsetzen:

- Den Fußhebel mit dem Fuß nach unten drücken.

Bremse lösen:

- Maschine kräftig zurückschieben. Bremse löst sich aus dem Reifenprofil.

Gas-Hebel für die Motorleistung



Die Motordrehzahl lässt sich zwischen MAX und MIN einstellen. Für das Einsaugen von Sammelgut den Gashebel immer auf MAX einstellen. In dieser Position ist der Ausblasstutzen vollständig geöffnet.

Folgende Einstellungen sind möglich:

MAX = Vollgas

MIN = Leerlauf

Schaltbügel für den Antrieb



Der Antrieb für die Maschine befindet sich an dem Schaltbügel unter dem Lenkbügel. Den Schaltbügel wie folgt benutzen:

START = Schaltbügel angehoben, Maschine fährt vorwärts (Fahrantrieb eingeschaltet)

STOP = Schaltbügel nach unten, Fahrantrieb ausgeschaltet

Steuerbügel




Mit dem Steuerbügel wird die Maschine gelenkt. Während der Arbeit sollten aus Sicherheitsgründen beide Hände an dem Steuerbügel sein.

Fangsack



Entleeren durch öffnen des Reißverschlusses an der Rückseite des Fangsackes. Mit der Schlaufe an der Unterseite des Fangsackes kann der Sack angehoben werden.

Luftöffnung für höheren Luftdurchsatz

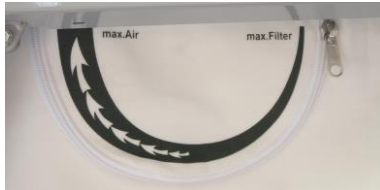

Wenn größere Luftmengen benötigt werden, können die an den Seiten vom Fangsack befindlichen Reißverschlüsse für die Regulierung der Luftansaugmengen geöffnet werden.

Beiliegendes Werkzeug



- M12 Schraube zum Abziehen des Gebläserotors
- Schraubenschlüssel für die Saugrüssel-Schraube



Der abgebildete Schraubenschlüssel ist an einer Halterung am Lenkbügel befestigt.

Die M12 Schraube liegt der Betriebsanleitung bei.

FANGSACK AM LENKBÜGEL MONTIEREN



1. Im Lieferumfang ist der Fangsack enthalten.
2. Auffangsack mit den 4 Halteschlaufen am Führungsholm befestigen.
3. Anschluss des Fangsacks über den Ausblasstutzen ziehen.
4. Den Anschluss mit dem Spannband befestigen.




BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN FÜR LS 3500

Höhenverstellung vom Saugrüssel



Der Saugrüssel lässt sich mit dem Hebel in der Höhe verstellen, um die Saugleistung dem Gewicht und Beschaffenheit des Sammelmaterials anzupassen.

Den Hebel leicht nach außen drücken, um die Einrastung zu lösen, dann den Hebel in die gewünschte Höheneinstellung verstellen.

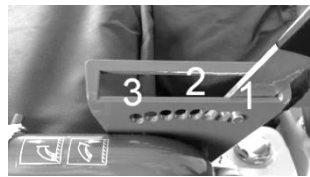

Wird der Hebel nach hinten gedrückt, senkt sich der Saugrüssel nach unten

Wird der Hebel zu sich herangezogen, hebt sich der Saugrüssel an.

- 1 = Saugrüssel tief
- 2 = Saugrüssel mitte
- 3 = Saugrüssel hoch

Luftöffnung für höheren Luftdurchsatz



Wenn größere Luftmengen benötigt werden, können die an den Seiten vom Fangsack befindlichen Reißverschlüsse für die Regulierung der Luftansaugmengen geöffnet werden.

Feststellbremse



Die Maschine kann mit einer Feststellbremse vor dem Wegrollen gesichert werden.



Bremse festsetzen:

- Den Bremshebel mit dem Fuß nach unten drücken.

Bremse lösen:

- Maschine kräftig zurückschieben. Bremse löst sich aus dem Reifenprofil.

Fangsack



Entleeren durch öffnen des Reißverschlusses an der Rückseite des Fangsackes.

Beiliegendes Werkzeug



- M12 Schraube zum Abziehen des Gebläserotors
- Schraubenschlüssel für die Saugrüssel-Schraube



Der abgebildete Schraubenschlüssel ist an einer Halterung am Lenkbügel befestigt.

Die M12 Schraube liegt der Betriebsanleitung bei.


Steuerbügel



Mit dem Steuerbügel wird die Maschine gelenkt. Während der Arbeit sollten aus Sicherheitsgründen beide Hände an dem Steuerbügel sein. Bei dem Modell ohne Antrieb darf die Maschine nur an dem Steuerbügel geschoben oder gezogen werden.

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN MOTOR


Übersicht Benzinmotor

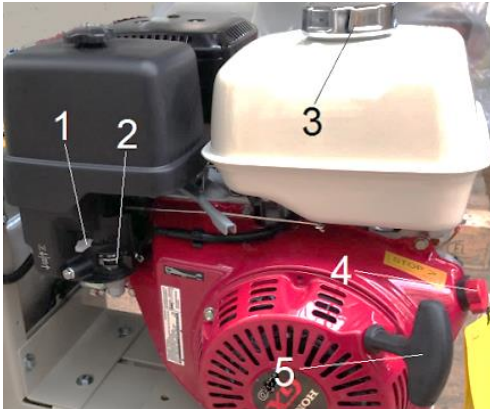

Die Funktionen und ausführlichen Handhabungen des Benzinmotors werden in der beiliegenden Motoranleitung erläutert.

Honda GX 160



1. Choke
2. Kraftstoffhahn
3. Tanköffnung
4. Zündschalter ON/OFF
5. Startgriff

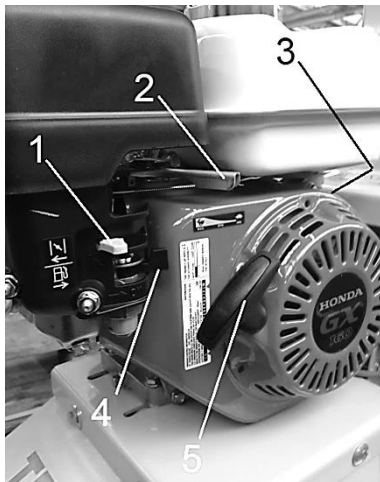

Honda GX 120

1. Choke
2. Gashebel
3. Zündschalter
4. Benzinhahn
5. Startgriff

Funktion Benzinmotor

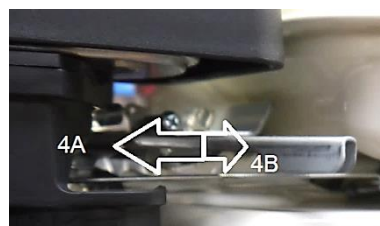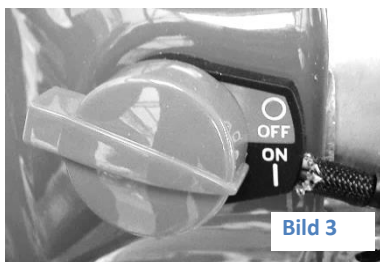

Den Motor starten:

1. Den Choke-Hebel (1) nach links einstellen (CLOSED=ZU).
Der Choke wird immer für den Kaltstart benötigt
2. Den Kraftstoffhahn (2) öffnen (EIN)
3. Den Gashebel (4) auf 1/3-Position (1/3 des Weges von MIN. (4B) zu MAX.) oder bei einem warmen Motorzustand auf MAX. (4A) einstellen
4. Den Zündschalter auf ON einstellen
5. Den Startgriff bis zum Widerstand ziehen, dann den Griff kräftig durchziehen. Den Startgriff sachte zurückführen.
6. Bei dem LS 3500 die Motor-Leistung mit dem Gashebel am Motor (4A-4B) regulieren
Links: MAX. (4A)
Rechts: MIN. (4B)
7. Bei dem LS 5000 die Motor-Leistung mit dem Gashebel am Lenkbügel regulieren
8. Choke-Hebel allmählich nach rechts zurückstellen (OPEN=AUF).

Den Motor ausschalten:

1. Gashebel auf MIN einstellen
2. Den Zündschalter auf OFF einstellen
3. Den Benzinhahn schließen AUS
(Den Hebel nach links einstellen)

BEDIENUNG

Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Sicherheitsinformationen der Seiten 4 und 5 und die Tätigkeiten vor Gebrauch auf dieser Seite.

Sicherheit

Unbefugtes Wiedereinschalten

- Es ist verboten die Maschine einzuschalten, während eine weitere Person an der Maschine arbeitet.

Gefahren durch nicht angebrachte Sicherheitsvorrichtungen

- Ohne Abdeckungen können Verletzungen durch fortgeschleuderte Materialien entstehen. Abdeckungen während des Arbeitsbetriebes nicht öffnen oder entfernen

Gefahren durch mangelnde Ordnung und Sauberkeit

- Die Maschine regelmäßig reinigen.
- Die Maschine auf blockierende Gegenstände kontrollieren.

Anforderungen an den Aufstellungsort

- Die Maschine nur auf einer ebenen Fläche und festem Untergrund abstellen.

Ein- und Ausschalten der Maschine

Grundvoraussetzungen vor dem Einschalten

- Fangsack montiert
- Die Maschine auf den Tankinhalt kontrolliert und ggf. aufgefüllt.

EINSCHALTEN

Kalter Motor

1. Choke-Hebel auf ZU
2. Kraftstoffhahn öffnen EIN
3. Zündschalter auf ON
4. Gashebel auf 1/3 Position von MIN. und MAX.
5. Startgriff ziehen und sachte zurücklaufen lassen
6. Choke auf AUF zurückführen

Bereits warmer Motor

1. Kraftstoffhahn öffnen EIN
2. Gashebel auf MAX.
3. Zündschalter auf ON
4. Startgriff anziehen / Motor starten

AUSSCHALTEN

1. Den Gashebel auf MIN setzen
2. Zündschalter auf OFF
3. Kraftstoffhahn schließen AUS

AUSSCHALTEN IM NOTFALL

1. Sofort die Maschine ausschalten (O)
2. Den Bereich der Maschine verlassen.

Wiedereinschalten nach einem NOT-AUS oder Überlastung

Benzin-Motor

1. Zündschalter auf OFF stellen
2. Kurz warten bis die Maschine zum Stillstand gekommen ist
3. Evtl. Blockierung beseitigen
4. Motor starten

Die Maschine darf wegen den Abgasen nicht in geschlossenen Räumen in Betrieb genommen werden.

Tätigkeiten vor Gebrauch

Um Ihre Sicherheit und eine max. Lebenszeit der Maschine zu gewährleisten, bitte die folgenden Punkte prüfen, bevor Sie die Maschine einschalten:

- Stets die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung einhalten.
- Die Saugrüssel auf mögliche Fremdkörper kontrollieren.
- Nach Anzeichen für Beschädigungen suchen und ggf. beheben.
- Die Sicherheitsvorrichtungen auf ihren Zustand überprüfen. Mit ohne oder defekten Sicherheitsvorrichtungen darf die Maschine nicht gestartet werden
- Kraftstoff nachfüllen
- Motorölstand überprüfen. Dazu mehr in der Motorbedienungsanleitung.

Tätigkeiten nach der Benutzung

Bitte die folgenden Punkte nach der Nutzung des Laubsaugers durchführen:

1. Den Fangsack vor dem Einlagern immer entleeren und trocknen.
2. Die Maschine nur sauber und trocken abstellen
3. Die Feststellbremse betätigen und den Benzinhahn schließen.
4. Den Zustand der Maschine kontrollieren, evtl. Schäden am Lack ausbessern.

Normalbetrieb

1. Tätigkeiten vor dem Einschalten

- Die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen
- Verbrauchsstoffe nachfüllen
- Saugrüsseltiefe einstellen

2. Den leeren Fangsack an dem Lenkbügel befestigen

3. Die Maschine einschalten

- Am Gashebel die Leistung einstellen

4. Die Maschine über das aufzusaugende Sammelgut fahren

- Den Gashebel auf MAX. einstellen
- Zum Vorwärtsfahren, schieben oder ziehen

5. Den Fangsack entleeren, wenn die Maschine anfängt sich abzusenken

- Die Maschine vorab ausschalten oder auf Leerlauf einstellen, um den Fangsack zu entleeren. Siehe dazu Seite 12

6. Bei schwerem Sammelgut kann der Saugrüssel abgesenkt werden.

- Die Höheneinstellung in die gewünschte Position verändern.


7. Vor dem Verlassen die Maschine ausschalten

- Die Maschine trocken abstellen
- Den Zündschalter auf OFF einstellen
- Den Kraftstoffhahn schließen
- Maschine nicht mit gefüllten Fangsack wegstellen.

Kraftstoff nachfüllen


Nur bei ausgeschalteter Maschine Benzin nachfüllen.

1. Motor ausschalten
2. Tankverschluss öffnen
3. Mit dem passenden Kraftstoff lt. technischen Daten auffüllen.
4. Übergelaufenes Benzin abwischen und Tankverschluss schließen.

	GEFAHR!
	Explosionsgefahr durch leichtentzündlichen Kraftstoff!
Stoffe, die auf eine heiße Fläche treffen, können durch Flammenbildung zu schweren Verbrennungen am Körper führen.	
<ul style="list-style-type: none">✓ Tanken nur bei ausgeschaltetem Motor.✓ Nicht in geschlossenen Räumen tanken.✓ Rauchen und offenes Feuer in der Nähe der Maschine ist verboten.✓ Kein Kraftstoff auf die heißen Oberflächen kommen lassen.	

Fangsack entleeren

Der Fangsack ist maximal gefüllt, wenn die Maschine anfängt sich hinten abzusenken und der Saugrüssel sich anhebt.

	VORSICHT!
	Verletzungsgefahr durch das Gebläse!
Tätigkeiten bei laufendem Motor können zu leichten Verletzungen führen.	
Motor immer abschalten bei:	
<ul style="list-style-type: none">✓ allen Arbeiten am Fangsack✓ allen Arbeiten am Saugrüssel und Zuführkanal.	

Bitte den vollen Fangsack sofort entleeren und dazu

1. die Maschine ausschalten
2. evtl. den Dust Cover (Sonderzubehör) anheben
3. Verschluss des Fangsackes öffnen
4. Mit Hilfe der Schlaufe unter dem Fangsack den Sack anheben und entleeren.

Transport

Transport ohne Verpackung

Maschine auf dem Transportfahrzeug mit Spanngurten befestigen.

Aufbewahrung

Folgende Empfehlungen sorgen für eine lange Funktionstüchtigkeit Ihrer REMARC-Maschine:

- Die Maschine nicht im Freien abstellen. Die Maschine trocken, frostfrei und wettergeschützt aufbewahren.
- Es dürfen sich in der Nähe der Maschine keine aggressiven Materialien befinden.
- Die Maschine reinigen
- Die Maschine auf Verschleiß kontrollieren, Lackschäden ausbessern.

Die Handhabung für die Pflege des Motors bitte der beigelegten Motor-Bedienungsanleitung entnehmen

WARTUNG UND REINIGUNG

Sicherheit

Für einen sicheren, wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb der Anbaugeräte ist eine regelmäßige und gut ausgeführte Wartung von ausschlaggebender Bedeutung.

Die folgenden Abschnitte können Ihnen bei einer korrekten Pflege Ihrer Geräte helfen. Einfache routinemäßige Wartungsarbeiten können Sie mit grundlegenden Handwerkzeugen erledigen. Die schwierigeren Wartungsarbeiten mit Spezialwerkzeugen sollten Sie Fachpersonal wie z.B. Ihrem REMARC-Händler oder einem qualifizierten Mechaniker überlassen.

In dem unteren Kasten sind einige der wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen und Gefahren aufgeführt. Alle denkbaren Gefahren, die bei Wartungsarbeiten auftreten könnten, zu erwähnen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu beschreiben, ist leider nicht möglich. Welche Wartungsarbeiten Sie selbst durchführen wollen, können nur Sie entscheiden.



GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäß ausgeführte Wartungsarbeiten!

Fehlerhafte Arbeiten können zu schweren Körperverletzungen und Sachschäden führen.

- ✓ Für ausreichend Montagefreiheit sorgen.
- ✓ Bauteile separat legen.
- ✓ Alle Bauteile wieder einbauen.
- ✓ Alle Sicherheits-Abdeckungen wieder montieren.
- ✓ Den Gefahrenbereich frei von Personen halten.

Reinigungsarbeiten

Die Maschine sollte regelmäßig gereinigt werden, um eventuelle Schäden am Lack oder den Kunststoffteilen erkennen zu können. Bitte halten Sie bei der Reinigung die aufgeführten Hinweise ein, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.

Maschine reinigen

Vor dem Reinigen die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen. Die Maschine ausschalten und den Motor abkühlen lassen. Anschließend kann die Maschine mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Evtl. anschließend die Maschine mit einem feuchten Tuch reinigen.

HINWEIS!

Sachschaden!

Maschine nicht mit Spritzwasser reinigen.

Fangsack reinigen

Den Fangsack vom Laubsauger abnehmen. Die Innenseite des Fangsacks zum Waschen nach außen wenden.

Folgende Reinigungsmethoden sind möglich:

- gesamten Fangsack ausklopfen
- im Wasserbad reinigen
- durch Wasserspülung reinigen
- durch gewerbliche Reinigung.

Anschließend den Fangsack vollständig trocknen lassen. Den Reißverschluss mit einer weichen Bürste reinigen und gelegentlich mit etwas Talkum einreiben. Den trockenen Fangsack wieder einsetzen. Montage vom Fangsack auf Seite 12.

Reinigung des Saugrüssels

Für die Reinigung des Saugrüssels muss dieser immer demontiert werden. Das benötigte Werkzeug befindet sich am Rahmen des Laubsaugers (Schraubenschlüssel).

1. Die Maschine ausschalten und den Motor abkühlen lassen
2. Die Schraube am Saugrüssel mit dem Schraubenschlüssel lösen
3. Den Saugrüssel aus der Halterung nehmen
4. Saugrüssel von Fremdkörpern befreien

Wartungsarbeiten

Die Maschine muss regelmäßig nach dem Wartungsplan in dieser Anleitung und nach dem Wartungsplan des Motorherstellers gewartet werden. Sämtliche Reinigungs- und Reparaturarbeiten dürfen niemals während des Betriebes oder im Leerlauf der Maschine erfolgen. Maschine und Motor abkühlen lassen.



VORSICHT!
Klemmgefahr!

Ersatzteile

Bitte die Ersatzteile über Ihren zuständigen REMARC-Fachhändler bestellen. Auf unserer Website www.remarc.eu sind die aktuellen Ersatzteillisten einsehbar. Ihr Fachhändler vor Ort berät Sie gerne.

Sicherheitsvorrichtungen prüfen

Sicherheitsvorrichtungen sind:

- Abdeckungen des Auswurfs
- Ausblasstutzen
- Saugrüssel

Während des Betriebes der Maschine dürfen die Abdeckungen keine Beschädigungen aufweisen oder demontiert werden. Bei Beschädigungen oder Verlust diese durch Originalteile ersetzen. Die Maschine darf ohne Sicherheitsvorrichtungen nicht in Betrieb genommen werden.

Wartungsplan

Für die Wartung des Motors ist die dazugehörige Bedienungsanleitung zu beachten

Wartung	Vor jeder Nutzung	regelmäßig
Reinigungsarbeiten	X (S. 13)	
Sicherheitsvorrichtungen prüfen	X (S. 14)	
Alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen	O	
Luftfilter reinigen oder austauschen		B
Reifenluftdruck anpassen	O	
Die Maschine auf Rost am Lack kontrollieren und ggf. ausbessern.		O
Die Maschine auf Schäden kontrollieren und ggf. ausbessern.	O	
Saugrüssel auf Schäden prüfen		X (S. 14)
Rotorgebläse auf Schäden prüfen		X (S. 14)
Bowdenzüge prüfen und einstellen		F
Dreh-und Gelenkpunkte ölen		O
Bowdenzüge ölen		O

X = In dieser Bedienungsanleitung unter dem angegebenen Punkt beschrieben


O = Nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ggf. Fachhändler informieren

B = Beschreibung in der beiliegenden Motor-Bedienungsanleitung

F = Arbeiten dürfen nur von einer in diesem Bereich qualifizierten Fachkraft ausgeführt werden

Saugrüssel und Gebläserotor auf Schäden prüfen

Saugrüssel

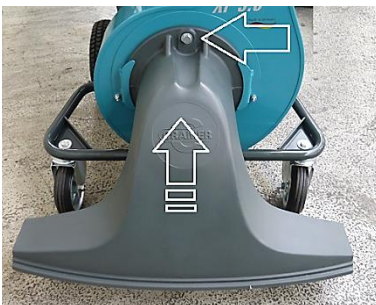

Zum Entfernen des Saugrüssels für Reparatur- und Wartungsarbeiten den beiliegenden Schraubenschlüssel verwenden.


1. Mit dem Schraubenschlüssel die Sechskantschraube lösen.
2. Den Saugrüssel nach oben aus der Halterung entnehmen.

Gebläserotor prüfen

Um schwere Schäden an dem Gebläserotor zu verhindern, sollte dieser regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden. Dafür muss vorab immer die Maschine ausgeschaltet werden.

1. Die Maschine ausschalten und abkühlen lassen.
2. Die Schraube am Saugrüssel mit dem Schraubenschlüssel lösen. Der Schraubenschlüssel liegt der Maschine bei (Siehe Seite 8)
3. Den Saugrüssel nach oben aus der Halterung nehmen
4. Den Saugrüssel von Fremdkörpern befreien
5. Den Gebläserotor auf Fremdkörper prüfen. Alle Fremdkörper entfernen. Bei Schäden sollte der Rotor ausgewechselt werden.
6. Den Saugrüssel in die Halterung legen und mit der Schraube befestigen.


Gebläserotor entnehmen

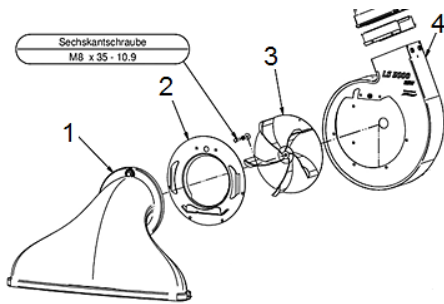

In seltenen Fällen muss der Gebläserotor für eine Reinigung, Wartung, oder Austausch entnommen werden. Dies sollte nur von einem qualifizierten Mechaniker durchgeführt werden.

Übersicht:

- 1= Saugrüssel,
- 2= Gebläsedeckel,
- 3= Gebläserotor,
- 4= Gebläse

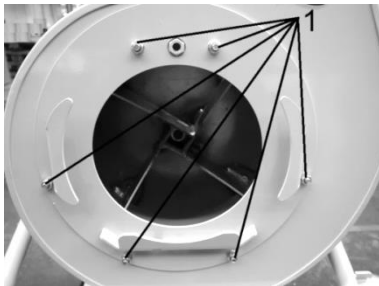

Den Saugrüssel abnehmen

Um den Gebläsedeckel abnehmen zu können, müssen die sechs Muttern (1) entfernt werden.



Anschließend die M8-Sechskantschraube (2) aus dem Gebläserotor herausdrehen.

Diese Sechskantschraube für die spätere Montage aufbewahren.

Bei der Montage die M8-Schraube mit 37 Nm anziehen.

Bei Anlieferung der Maschine liegt der Betriebsanleitung eine Abziehschraube M12 bei. Diese benötigen Sie, um den Gebläserotor aus dem Gebläse herausdrehen zu können.

Die M12-Schraube einfetten und in das Gewinde des Gebläserotors eindrehen (dies sollte per Hand möglich sein). Mit der M12-Schraube den Rotor aus dem Gebläse herausziehen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EG-Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II 1.A

Der in der Gemeinschaft niedergelassene Bevollmächtigte

Remarc GmbH
Reimersstr. 36
26789 Leer

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Hersteller:	Remarc GmbH, Reimersstr. 36, 26789 Leer
Produktbezeichnung:	Laubsauger
Fabrikat:	Remarc
Serien-/Typenbezeichnung	LS 5000 LS 3500

allen einschlägigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie sowie den weiteren angewandten Richtlinien (nachfolgend) - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht.


Folgende weitere EU-Richtlinien wurden angewandt:	2014/30/EU 2006/42/EG
---	--------------------------

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:	EN ISO 3744:2010, EN ISO 12100:2010, DIN EN ISO 5349-1:2001
---	---

Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

A. Bruns
Remarc GmbH
Reimersstr. 36
26789 Leer

Ort: Leer
Datum: 01.04.2017


Geschäftsführer
A. Bruns

TECHNISCHE DATEN

Modelle	Modell Laubsauger	
	LS 3500	LS 5000
Motor	Honda GX 120	Honda GX 160
Netto-Leistung bei 3600 U/min	2,4 kW/ 3,2 PS	3,6 kW / 4,8 PS
Tankinhalt	2 Liter	3,1 Liter
Geschwindigkeit	- - -	3 km/h, vorwärts
Radantrieb	nein	Ja, 1-Gang Antrieb
Gerätedaten		
Arbeitsbreite	ca. 80 cm	ca. 80 cm
Fangsack	240 Liter	240 Liter
Feststellbremse	nein	Ja
Art Fangsack	Fein mit Reißverschluss	Fein mit Reißverschluss
Maße (L/B/H)	160x82x105 cm	163x82x119 cm
Gewicht	68 kg	85 kg
Bereifung		
Reifengröße	Ø 180 / 50 Ø 330 / 100	Ø 180 / 50 Ø 330 / 100
Luftdruck Bereifung max.	1,8 bar	1,8 bar
Geräuschemission		
Hand-Armschwingung	3,7 m/s ²	<2,5 m/s ²
Garantierter Schall-Leistungspegel	103 dB	102 dB
Schalldruckpegel	91 dB(A)	91 dB(A)
Abgrenzung der Verantwortlichkeiten für Komponenten	Motor (BA)	Motor (BA)
Umgebungsbedingungen	Ebene Flächen auf Grünflächen, Rasen, Asphalt, Beton, Pflastersteine	
Arbeits-Untergrund	Üblicher Gebrauch in der Land- und Forstwirtschaft, Anlagen- und Grünflächenpflege	
Einsatzbereich	Siehe Motordaten	
Temperatur, °C		
Arbeitsplatz und Gefahrenbereiche	Arbeitsplatz: Hinter der Maschine an den Haltegriffen	
Arbeitsplatz	Gefahrenbereiche: Einzugsbereich vom Saugrüssel der Maschine	
Gefahrenbereiche	Auswurfbereich vom Ausblasstutzen	
Baujahr	Siehe Typenschild Maschine	
Anschlüsse/Schnittstellen	Fangsack Aufnahme	
Zubehör und Ersatzteile	Originalteile: Es dürfen nur die Original-Ersatzteile und das Original-Zubehör verwendet werden.	
Technische Änderungen vorbehalten!		

FEHLERSUCHE

Sicherheit

Vorgehen bei Störungen und Unfällen

- 1 Maschine ausschalten
- 2 Störungsursache ermitteln
- 3 Störung beheben oder Verkaufshändler kontaktieren.

Serviceadresse

Bei Störungen, Problemen oder anderen Hinweisen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater. Bei Fragen bitte immer die Serien-Nr. der REMARC-Produkte angeben. (Siehe Typenschild oder auf dem Deckblatt der Anleitung).

Erste Maßnahmen zur Störungsbeseitigung

Störung / Fehlermeldung	Behebung	Hinweise
Motor springt nicht an	Zündschalter am Motor kontrollieren	Bei anhaltender Störung den Verkaufshändler benachrichtigen. Nur Original-Ersatzteile verwenden!
Gerät hat keine Saugleistung	- Fangsack zu voll, Fangsack leeren - Filterfläche des Fangsackes verschmutzt. Filterflächen säubern (ggf. Reinigung) - Saugrüssel verstopft. Saugrüssel reinigen - Luftdurchsatz erhöhen. Luftöffnung am Fangsack öffnen	
Radantrieb schlupft	Getriebekupplung schleift. Verkaufshändler benachrichtigen	