



## BETRIEBSANLEITUNG



## TOURNO GT 2WD UND 4WD

**CE** WICHTIG

Vor Gebrauch sorgfältig lesen.  
Hinweise und Sicherheitsvorschriften  
beachten. Alle beiliegenden  
Anleitungen für späteres  
Nachschlagen aufbewahren.

# INHALTSVERZEICHNIS

|   |    |
|---|----|
| WICHTIGE GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN ..... | 3  |
| Allgemeines .....                         | 3  |
| Haftungsbeschränkung .....                | 3  |
| Urheberschutz.....                        | 3  |
| Gewährleistung .....                      | 3  |
| SICHERHEIT.....                           | 4  |
| Sicherheitskennzeichnungen .....          | 4  |
| Allgemeine Gefahrenquellen.....           | 5  |
| AUSPACKEN / ERSTINBETRIEBNAHME .....      | 5  |
| AUFBAU UND FUNKTION.....                  | 6  |
| BEDIENUNG .....                           | 10 |
| Tätigkeiten vor Gebrauch.....             | 10 |
| Tätigkeiten nach der Benutzung .....      | 10 |
| Ein- und Ausschalten der Maschine.....    | 10 |
| Kraftstoff nachfüllen .....               | 11 |
| Aufbewahrung.....                         | 11 |
| Transport.....                            | 11 |
| WARTUNG UND REINIGUNG.....                | 11 |
| Reinigungsarbeiten.....                   | 11 |
| Ersatzteile .....                         | 12 |
| Wartungsplan.....                         | 12 |
| Starterbatterie aufladen.....             | 12 |
| Ölmessstab .....                          | 12 |
| FEHLERSUCHE.....                          | 13 |
| KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.....                | 13 |
| TECHNISCHE DATEN .....                    | 14 |

# WICHTIGE GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Maschine der Firma Remarc GmbH aus Deutschland entschieden haben.

**Vor der ersten Benutzung der Maschine lesen Sie bitte die Betriebsanleitung und beachten Sie die Hinweise und Sicherheitsvorschriften.**

**Impressum**  
Remarc GmbH  
Reimersstr. 36  
26789 Leer

Tel.: +49491/60950  
Fax: +49491/6095200  
[info@remarc.eu](mailto:info@remarc.eu)

Amtsgericht Aurich HRB 110877  
USt-IdNr.: DE 814 305 398

## Allgemeines

### Information zu dieser Anleitung

- Die Befolgung der Hinweise in dieser Anleitung ermöglicht einen gefahrlosen und effizienten Umgang mit der Maschine
- Die Bedienperson muss vor Beginn aller Arbeiten diese Anleitung sorgfältig gelesen und verstanden haben
- Grundvoraussetzung für eine gefahrlose Nutzung der Maschine ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise.

### Aufbewahrung der Anleitung

- Die Anleitung ist Bestandteil der Maschine und muss in der unmittelbaren Nähe der Maschine aufbewahrt werden
- Die Bedienperson muss zu jeder Zeit Zugang zu der Anleitung besitzen.

### Verkehrsvorschriften

- Vor Fahrten und Transporten auf öffentlichen Straßen müssen die geltenden Verkehrsvorschriften eingehalten werden.

### Unfallverhütungsvorschriften

- Die allgemeinen Sicherheits- und örtlichen Unfallverhütungsvorschriften müssen zusätzlich berücksichtigt werden
- Die nationalen Arbeitsschutzbestimmungen müssen eingehalten werden.

### Mitgeltende Unterlagen

Konformitätserklärung.

## Haftungsbeschränkung

Bei folgenden Punkten wird eine Haftung auf Seiten des Herstellers ausgeschlossen:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Maschine und der Anbaugeräte
- Einsatz von ungeschultem Personal
- Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen. Es dürfen nur Originalteile verwendet werden
- Eigenmächtige Umbauten an der Maschine und den Anbaugeräten.

## Urheberschutz


© 2021 / 2022 REMARC


Nur zu innerbetrieblichen Schulungszwecken ist das Vervielfältigen der Anleitung erlaubt.


## Gewährleistung

Es gelten in jedem Land die von uns herausgegebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Störungen innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist beseitigen wir kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler unsererseits die Ursache sein sollte. Bei Störungen wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an Ihren Verkaufshändler.

## Symbolerklärung

|   |   |
|---|---|
|  | <b>GEFAHR!</b><br>Dieses Symbol warnt vor einer unmittelbar drohenden Situation, die zu schweren Verletzungen oder Tod führt, wenn sie nicht gemieden wird. |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
|  | <b>WARNUNG!</b><br>Dieses Symbol weist auf eine möglicherweise gefährliche Gefahrenquelle hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnte, wenn sie nicht gemieden wird. |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
|  | <b>VORSICHT!</b><br>Hinweis auf eine mögliche Gefährdung, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird. |
|---|--|

|  |
|--|
| <b>HINWEIS!</b>  |
| Dieses Symbol weist auf eine mögliche gefährliche Gefahrenquelle hin, die zu Sachschäden oder leichten Verletzungen führen kann. |

# SICHERHEIT

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist als Geräteträger für unterschiedliche Remarc-Anbaugeräte geeignet. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Bedienungs- und Wartungsbedingungen.

## Mögliche Fehlanwendung

Verboten ist insbesondere:

- Hanglagen quer zu befahren und ruckartige Lenkbewegungen beim Fahren am Hang. Hier besteht Umsturzgefahr
- hohe Geschwindigkeiten in Kurven oder beim Umrunden von Hindernissen. Es können Sachschäden entstehen durch Lackschrammen oder Verziehen der Geräteaufhängung bei Kollisionen.

## Personal und Benutzerqualifikation

- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Wissen dürfen die Maschine nicht benutzen, außer eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt die Bedienung oder Einweisung
- Jugendlichen unter 16 Jahre ist die Bedienung der Maschine verboten
- Die Reaktionsfähigkeit des Benutzers darf nicht beeinflusst sein, z.B. durch Drogen, Alkohol, Medikamente oder Mobiltelefone
- Die Bedienperson muss in der Handhabung der Maschine unterwiesen worden sein
- Die Bedienperson muss mit den Hinweisen in der Anleitung vertraut sein.

## Sicherheitsvorrichtungen

- Während des Betriebes die Abdeckungen nicht entfernen
- Beschädigungen an den Sicherheitsvorrichtungen sofort beheben.

## Erforderliche Schutzausrüstung zur Bedienung

- Festes Schuhwerk
- Enganliegende Kleidung
- Gehörschutz
- Sicherheitshandschuhe.

Beachten Sie zusätzlich die Informationen unter den Unfallverhütungsvorschriften.

## Verhalten im Gefahrenfall

1. Sofort stehen bleiben
2. Motor abstellen
3. Maschine verlassen
4. Gefahrensituation beheben.

## Umweltschutz







- Öle und Fette sind ordnungsgemäß und getrennt entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen. Bitte nicht in die Umwelt gelangen lassen
- Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte führen Sie diese einer Wiederverwertung zu
- Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Sie können über geeignete Sammelsysteme entsorgt werden.

## Wartung

- Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen dürfen grundsätzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vorgenommen werden. Gegebenenfalls sind die Zündkerzenstecker abzuziehen
- Die Reinigung der Maschine darf nicht mit Spritzwasser erfolgen (Gefahr von Kurzschlüssen oder anderen Schäden)
- Sicherheitsüberprüfung nach den örtlich geltenden Vorschriften für ortsveränderliche gewerblich genutzte Geräte beachten
- Arbeiten an der Maschine immer mit geeigneten Handschuhen und Arbeitswerkzeugen durchführen
- Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

## Sicherheitskennzeichnungen

Diese Warnplaketten an der Maschine weisen Sie auf mögliche Gefahren hin, um ernsthafte Verletzungen oder Sachschäden vermeiden zu helfen. Falls Plaketten sich abgelöst haben sollten oder unleserlich geworden sind, wenden Sie sich bitte für Ersatz an Ihren REMARC-Händler.

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | <p>Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.</p>  |  | <p>Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und Schlüssel ziehen.</p>                                |
|  | <p>Gefahr durch fortschleudernde Teile bei laufendem Motor. Sicherheitsabstand von 3 m einhalten.</p>  |  | <p>Die Mitfahrt auf Trittplätzen oder Plattform ist nicht gestattet.</p>  |
|  | <p>Hang-Lagen vermeiden, auf denen der Geräteträger abrutschen oder umstürzen könnte. Falllinie: max. 10°<br/>Seitenneigung max. 10°.</p>                                  |  | <p>Benzin ist äußerst feuergefährlich und explosiv. Vor dem Tanken den Motor abstellen und abkühlen lassen.</p> |
|  | <p>Die Benutzung eines Hochdruckreinigers ist aus Sicherheitsgründen verboten. Dieser kann bei falscher Anwendung eine Gefahr darstellen und Verletzungen verursachen.</p> |   |   |

# Allgemeine Gefahrenquellen

## Anwendung und Bedienung

- Vor Arbeitsbeginn ist die Maschine auf den ordnungsgemäßen Zustand und die Betriebssicherheit zu prüfen
- Die Bedienperson hat die Maschine bestimmungsgemäß zu verwenden
- Der Betrieb in geschlossenen Räumen ist untersagt
- Die Maschine ist nur für die in der Anleitung ausgewiesenen Beläge zugelassen
- Bedienung der Maschine nur von Personen, die in der Handhabung unterwiesen sind oder Ihre Fähigkeiten zum Bedienen nachgewiesen haben und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt sind
- Beim Starten des Motors dürfen keine weiteren Personen in der Nähe der Maschine sein
- Alle Schutzvorrichtungen müssen ordnungsgemäß angebracht sein und funktionieren
- Die Maschine niemals unbeaufsichtigt lassen
- Beim Verlassen der Maschine Motor abschalten und die Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern
- Die Bedienperson ist für Unfälle mit anderen Personen oder deren Eigentum verantwortlich
- Die Mitfahrt auf Trittflächen oder Plattformen ist nicht gestattet.

## Gefahren für Kinder und Haustiere

- Die Bedienperson muss auf die örtlichen Gegebenheiten achten
- Die Maschine dürfen niemals am Hang abgestellt werden
- Kinder und Haustiere/Nutztiere dürfen sich nicht in direkter Nähe der Maschine aufhalten
- Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.

## Gefahren beim Fahrentrieb

- Nur Steigungen bis 10° befahren
- Quer zur Fahrtrichtung nur Steigungen bis 10° befahren
- Zur Sicherheit mit dem Geräteträger nicht quer zum Hang fahren, sondern nur auf und ab. Nicht am Hang wenden. Die Kipp- und Rutschgefahr wird durch feuchtes oder nasses Gras vergrößert.
- Beim Befahren von Hängen die Geschwindigkeit reduzieren.

## Hinweise zu den elektrischen Bauteilen

- Elektr. Bauteile dürfen nicht geöffnet, beschädigt oder manipuliert werden
- Es dürfen keine fremden Bauteile an der Elektrik angeschlossen werden.

## Produktspezifische Gefahren

- Keine leichtentzündlichen Stoffe oder heiße Gegenstände (z.B. Grillkohle) überfahren. Es kann zu starken Verbrennungen führen!

## Gefahren durch Motorbetrieb

- Nicht während des Betriebs und danach Motorteile berühren. Erhebliche Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen
- Vor allen Arbeiten an der Maschine sowie vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und abkühlen lassen
- Benzin nicht bei laufendem Motor nachfüllen, es besteht Lebensgefahr durch Verbrennungs- und Explosionsgefahr
- Verschüttetes Benzin sofort mit einem Tuch entfernen, es besteht Lebensgefahr durch Verbrennungs- und Explosionsgefahr.
- Benzin in dafür vorgesehenen Behältern aufbewahren
- Abgase sind giftig und gesundheitsschädlich, sie dürfen nicht eingeatmet werden.

# AUSPACKEN / ERSTINBETRIEBNAHME

## Sicherheit

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie die Betriebsanleitung gut durchgelesen haben und mit den Funktionen der Maschine vertraut sein.

## Auspacken und Montage

Der Tournò wird werkseitig teilmontiert an den Händler ausgeliefert. Die Maschine auf festen Untergrund abstellen und von der Verpackung befreien. **Mitgelieferte Anbauteile müssen gemäß der Montageanleitung angebracht werden.**

Vor dem ersten Starten des Motors den Ölstand und Kraftstoffinhalt kontrollieren.

## Erstinbetriebnahme

Vor der Erstinbetriebnahme überprüfen Sie bitte, ob alle Sicherheitsvorrichtungen montiert sind. Nach einer Betriebsdauer von ca. einer Stunde sollten alle Befestigungsschrauben nachgezogen werden.

Sollten Fehler in der Funktion auftauchen, die Sie mit den Hinweisen in der Störungsbeseitigung nicht selber beheben können, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Remarc-Händler. Eine weitere Nutzung der Maschine könnte einen Schaden verursachen oder vergrößern.

## Funktionstest / Maschine starten

1. Die Maschine sicher auf einer ebenen Fläche abstellen
2. Motoröl- und Kraftstoffmenge prüfen
3. Evtl. Schutzausrüstung anlegen
4. Maschine einschalten.


Bei Funktionsstörungen bitte unter Fehlersuche die Ursache nachsehen oder den Verkaufshändler kontaktieren.

# AUFBAU UND FUNKTION

## Kurzbeschreibung

Beim TOURNO handelt es sich um eine Maschine, die als Geräteträger für Remarc-Anbaugeräte dient. Zur besseren Bodenhaftung und Traktion erfolgt der Antrieb über die Vorderräder oder bei der Allradversion auf beiden Achsen. Die Lenkung erfolgt in Form einer Knicklenkung über einen Lenkschemel. Die Geschwindigkeit wird über einen hydrostatischen Antrieb stufenlos reguliert. Es können unterschiedliche Remarc-Anbaugeräte für unterschiedliche Anwendungen an der Front- und Heckaufnahme angeschlossen werden.

## Übersicht

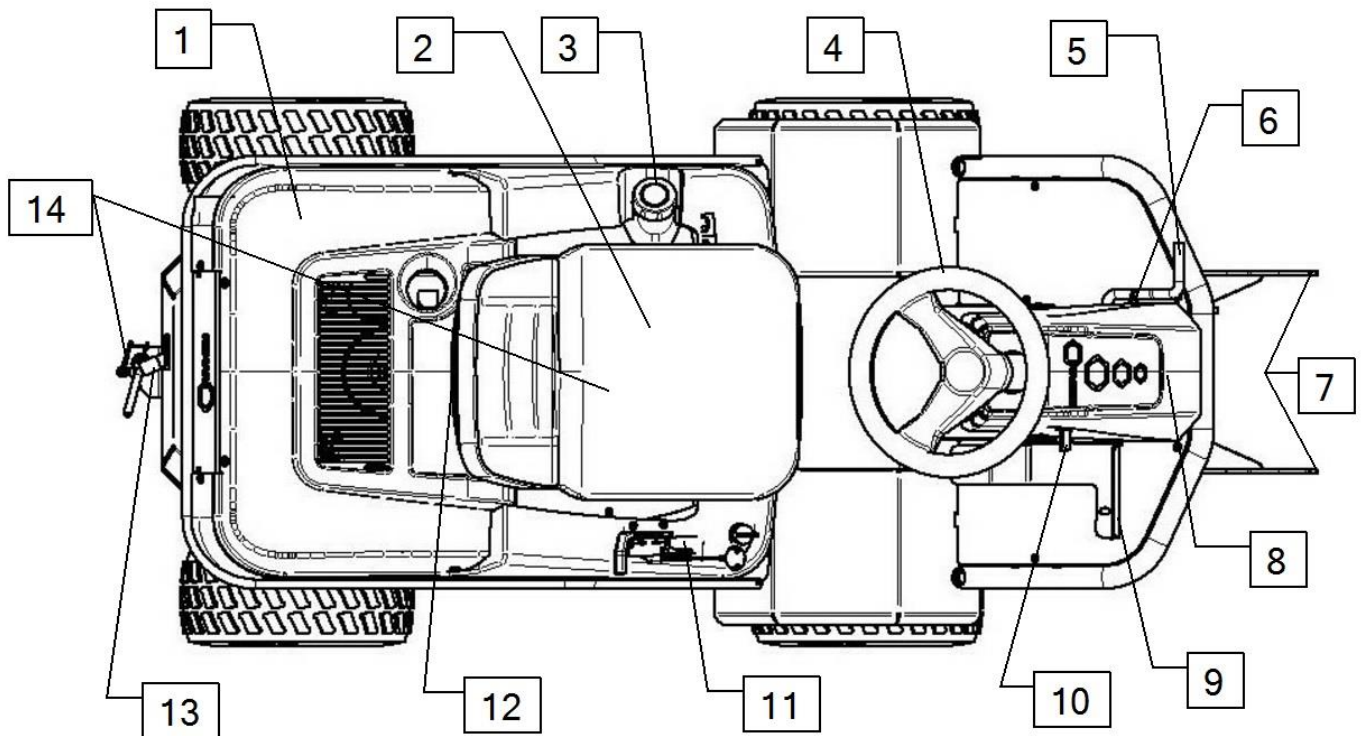


## Übersicht

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1 | Motorhaube                                      | 8  | Arbeitsleuchte  |
| 2 | Fahrersitz                                      | 9  | Fahrpedal   |
| 3 | Tank/Tankverschluss                             | 10 | Pedal-Entriegelung  |
| 4 | Lenkrad   | 11 | Bedienpult  |
| 5 | Pedal zum Anheben und Absenken des Frontgerätes | 12 | Drehverschluss der Motorhaube                                       |
| 6 | Verriegelung vom Pedal                          | 13 | Aufnahme für Anhängegeräte  |
| 7 | Aufnahmeträger für Frontgeräte                  | 14 | Hebel für Motor-Getriebe-Verbindung<br>(Hebel am Heck nur beim 4WD) |


# Bedienelemente und Funktionen

## Bedienpult

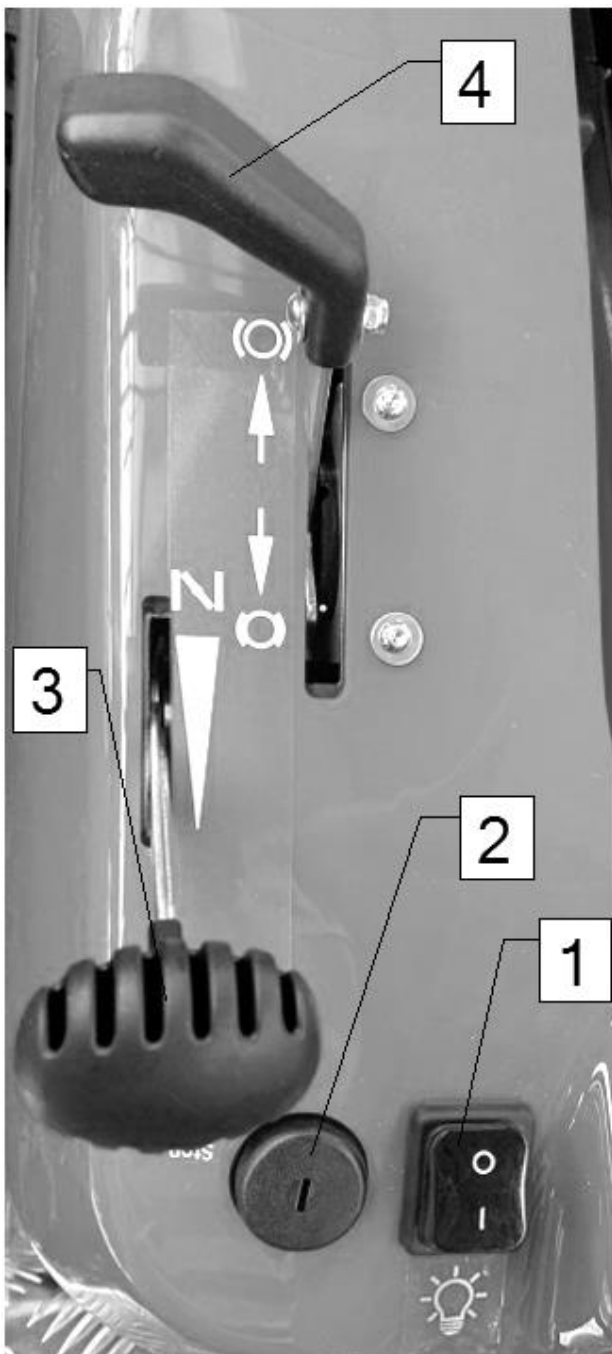

### Arbeitsleuchte (1)

Ein/Aus- Schalter für die Arbeitsleuchte.

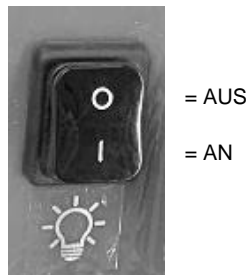

### Zündschloss (2)



Den Zündschlüssel in das Zündschloss stecken und drehen.

Stop → Maschine außer Betrieb

Start → Maschine in Betrieb (Motor läuft).

### Gashebel mit Choke (3)



Leerlauf

Den Gashebel auf die gewünschte Position schieben.

Vollgas

Bei Mäharbeiten oder anderen Anbaugeräten sollte der Gashebel auf der höchsten Stufe eingestellt werden.



Choke

### Choke

Mit dem Choke kann der Motor im kalten Zustand gestartet werden. Nach einer kurzen Laufzeit den Choke wieder zurücknehmen. Das längere Fahren mit Choke erhöht den Spritverbrauch und der warmgelaufene Motor kann aufgrund des überfetteten Gemisches absterben/ausgehen.

Vor dem Starten des kalten Motors den Hebel auf Choke einstellen.

### Feststellbremse (4)



Bremse fest

Mit dem Hebel kann die Feststellbremse aktiviert werden.




Bremse gelöst  
- Fahrtrieb ist möglich

### **Hinweis!**

Bei festgesetzter Feststellbremse kann die Maschine nicht in Betrieb genommen werden.




## Motor-Getriebe-Verbindung

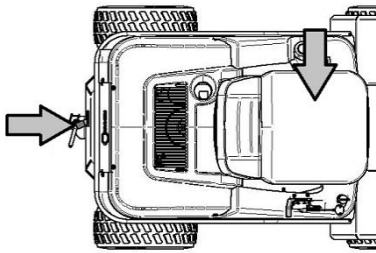

Sie können die Maschine per Hand fortbewegen, indem Sie die Hebel für die Motor-Getriebe Verbindung umstellen:

Für das Modell 4WD müssen für beide Achsen die Hebel umgestellt werden.

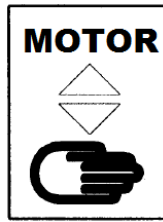

= Antrieb über den Motor (Fahrantrieb)



= Motor ist abgekoppelt, das Schieben per Hand ist möglich (Handantrieb)

Folgende Einstellungen des Hebels sind möglich:

Motor = Fahrantrieb




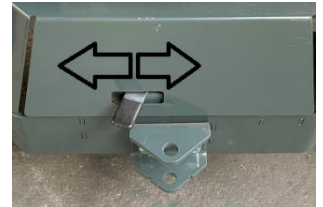
= Handantrieb

### Achtung!


**Den Fahrantrieb nicht in Hand-Stellung in Betrieb nehmen, Getriebeschaden möglich.**


### Zusätzlich bei dem Modell 4 WD vorhanden

Der Hebel ist am Heck der Maschine vorhanden. Zum Umstellen auf Handantrieb den Hebel nach links (auf ) verstellen. Für den Fahrantrieb sollte der Hebel ganz rechts (auf MOTOR) eingestellt sein.




### Für Modelle 2 WD und 4 WD vorhanden

Der Hebel befindet sich unter dem Fahrersitz. Zum Umstellen auf Handantrieb den Hebel nach rechts (auf ) verstellen. Für den Fahrantrieb sollte der Hebel ganz links (auf MOTOR) eingestellt sein.

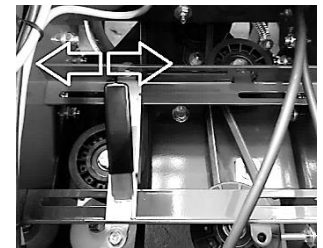

## Fahrpedal

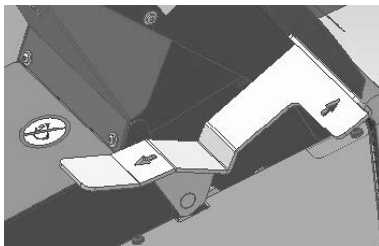

Das Fahrpedal besitzt einen stufenlosen Fahrantrieb in zwei Richtungen.

### Fahrtrichtung vorwärts:

Das **obere** Fahrpedal mit dem Fuß nach unten drücken.

### Fahrtrichtung rückwärts:

Das **untere** Fahrpedal mit dem Fuß nach unten drücken.

## Motorhaube



Die Motorhaube lässt sich für Wartungsarbeiten öffnen. Der Drehverschluss zum Entriegeln der Motorhaube befindet sich unter dem Fahrersitz.

### Anheben der Motorhaube:


1. Den Fahrersitz nach oben klappen
2. Den Drehverschluss drehen, bis sich die Motorhaube anheben lässt
3. Nun können Sie die Motorhaube auf der Fahrersitz-Seite anheben.



### Schließen der Motorhaube:

1. Motorhaube komplett absenken
2. Verschluss drehen, bis die Motorhaube befestigt ist
3. Fahrersitz zurückklappen.

## Aufnahmepunkte für Remarc- Zubehörgeräte

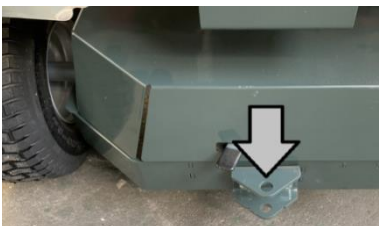

Pfeil = Aufnahme für Anhängegeräte


An dem TOURNO können am Heck und an der Front Remarc-Zubehörgeräte angebracht werden.



Aufnahme für Frontgeräte




## Verstellung Fahrersitz

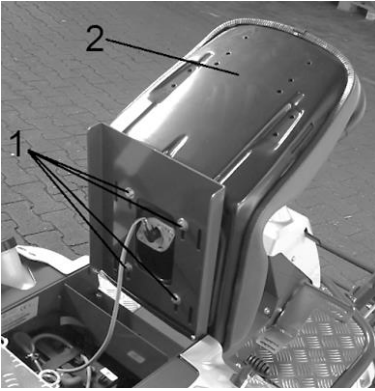


Die Position des Fahrersitzes kann auf die Körpergröße des Fahrers angepasst werden. Um die Position des Fahrersitzes nach vorne oder nach hinten verstellen zu können, müssen vier Schrauben auf der Unterseite des Fahrersitzes gelöst werden.

1. Den Fahrersitz nach oben klappen
2. Alle vier Schrauben etwas lösen
3. Fahrersitz verstellen und in dieser Position festhalten
4. Alle Schrauben wieder festdrehen
5. Fahrersitz zurückklappen.

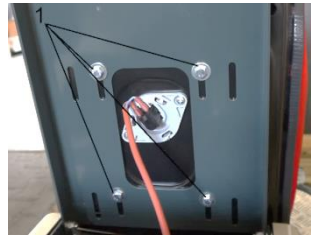

## Anheben und absenken des Frontgerätes

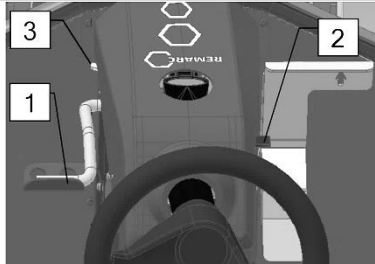

- 1 Pedal zum Anheben und Absenken des Frontgerätes
- 2 Pedal-Entriegelung
- 3 Pedal-Verriegelung des angehobenen/eingerasteten Frontgerätes.

Um das Frontgerät anheben oder absenken zu können, sind folgende Schritte zu beachten:

### Frontgerät anheben /einrasten:

1. Das Pedal (1) mit dem Fuß nach unten drücken, bis das Pedal hinter der Verriegelung (3) einrastet.

### Frontgerät absenken /ausrasten:

1. Das Pedal (1) etwas mit dem Fuß nach unten drücken und halten
2. Den Hebel (2) für die Entriegelung drücken, bis die Verriegelung (3) sich löst
3. Den Fuß am Pedal langsam anheben, bis das Frontgerät komplett abgesenkt ist.



## Arbeitsbeleuchtung




Der Schalter für die Beleuchtung befindet sich am Bedienpult.

Hinweis!


Trotz der Beleuchtung besitzt der TOURNO keine Straßenzulassung.

## Ölfiler und Ölablassschraube vom Motor

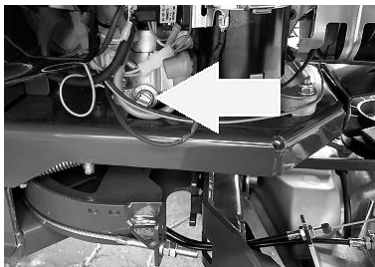

Ölablassschraube, Ansicht linke Seite

An folgenden Positionen befinden sich die Ablassschraube und der Ölfilter. Die Details für die Ausführung der Wartungsarbeiten entnehmen Sie bitte der beiliegenden Motorbedienungsanleitung.

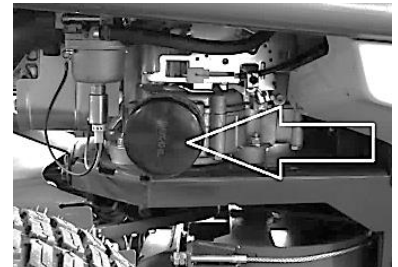

Ölfiler, Ansicht rechte Seite

## Winterbetrieb Hydrostatgetriebe

Die Hydrostatgetriebe sind von Werk aus mit dem Öl Typ 20W-50 ausgestattet. Beim GT 4WD kann das Öl bei kalten Winter-Temperaturen zu Startschwierigkeiten führen. Für einen reibungslosen Winterbetrieb empfehlen wir das Öl aus den Hydrostatgetrieben auf den Typ 5W-50 zu wechseln.

# BEDIENUNG

Bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Sicherheitsinformationen der Seiten 4 und 5 und die Tätigkeiten vor Gebrauch auf dieser Seite.

## Sicherheit

### Unbefugtes Wiedereinschalten

- Es ist verboten die Maschine einzuschalten, während eine weitere Person an der Maschine arbeitet.

### Gefahren durch nicht angebrachte Sicherheitsvorrichtungen

- Ohne Abdeckungen können Verletzungen durch fortgeschleuderte Materialien entstehen. Abdeckungen im Betrieb nicht öffnen oder entfernen.

### Gefahren durch mangelnde Ordnung und Sauberkeit

- Die Maschine regelmäßig reinigen
- Die Maschine auf blockierende Gegenstände kontrollieren.

### Anforderungen an den Aufstellungsort

- Die Maschine nur auf einer ebenen Fläche und festem Untergrund abstellen.

## Tätigkeiten vor Gebrauch

Um Ihre Sicherheit und eine max. Lebenszeit der Maschine zu gewährleisten, bitte die folgenden Punkte prüfen, bevor Sie die Maschine einschalten:

- Stets die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung einhalten.
- Die Maschine ausschalten. Zündschalter auf **OFF** eingestellt
- Nach Anzeichen für Beschädigungen suchen und ggf. beheben
- Die Sicherheitsvorrichtungen auf ihren Zustand überprüfen. Die Maschine darf nicht ohne oder mit defekten Sicherheitsvorrichtungen gestartet werden
- Hindernisse auf der zu bearbeitenden Fläche entfernen.
- Verbrauchsstoffe nachfüllen
- Motorölstand überprüfen. Dazu mehr in der Motorbedienungsanleitung.

## Tätigkeiten nach der Benutzung

Nach der Benutzung die Maschine ausschalten. Die Maschine sauber und trocken lagern. Den Zustand der Maschine kontrollieren, evtl. Schäden am Lack ausbessern.

## Ein- und Ausschalten der Maschine

Zusätzlich die detaillierte Bedienungserläuterung des Motors in der beigelegten Motor-Bedienungsanleitung beachten.

### EINSCHALTEN

1. Bei kaltem Motor den **CHOKE** einstellen, bei bereits warmgelaufenem Motor keinen Choke verwenden
2. Den Gas-Hebel auf Vollgas einstellen
3. Den Zündschlüssel ins Zündschloss stecken und auf **START** drehen
4. Der Motor/Maschine ist nun in Betrieb
5. Nach kurzer Zeit den **CHOKE** rausnehmen und den Gashebel auf Vollgas einstellen.

### AUSSCHALTEN

1. Den Gas-Hebel auf **Leerlauf** einstellen
2. Den Zündschlüssel auf **STOP** drehen
3. Der Motor/Maschine ist nun außer Betrieb.

### AUSSCHALTEN IN EINER NOTSITUATION

- Den Zündschlüssel auf **STOP** drehen oder den Fahrersitz verlassen.

### Funktion Fahrersitz

Der Fahrersitz ist aus Sicherheitsgründen mit einem Sensor ausgestattet. Wenn der Sitz nicht mit dem eigenen Körpergewicht belastet wird, schaltet sich der Motor aus. Diese Funktion darf nicht zum generellen Ausschalten der Maschine verwendet werden, da der Motor hierbei immer abgewürgt wird.



### **WARNUNG!**

**Verletzungsgefahr durch leichtentzündliche Stoffe und Hitze!**

Stoffe, die auf eine heiße Fläche treffen, können durch Flammenbildung zu schweren Verbrennungen am Körper führen, z.B. heißes oder brennendes Gut wie Kohle.

- ✓ Leichtentzündliche Stoffe von der Maschine fernhalten.
- ✓ Kein ausgelaufenes Benzin oder ähnliche Stoffe überfahren.

## Normalbetrieb

### 1. Grundeinstellung:

- Verbrauchsstoffe nachfüllen
- Nur bei ausgeschaltetem Motor und angezogener Feststellbremse das Anbaugerät montieren.

### 2. Maschine einschalten

- Die Feststellbremse lösen
- Auf dem Bedienpult den CHOKE einstellen (nur bei kaltem Motor)
- Den Gashebel auf Vollgas einstellen
- Den Zündschlüssel ins Zündschloss stecken und auf START drehen, um die Maschine einzuschalten
- Den Motor kurz laufen lassen
- Den ggf. eingesetzten CHOKE wieder rausnehmen
- In der Position Vollgas können die Zubehörgeräte in Einsatz genommen werden.

### Vorwärtsfahren

Drücken Sie den rechten oberen Teil des Fußpedals nach unten.

### Rückwärtsfahren

Drücken Sie den rechten unteren Teil des Fußpedals nach unten.

### 3. Maschine ausschalten

- Die Maschine zum Stillstand bringen
- Den Gashebel auf Leerlauf einstellen
- Den Zündschlüssel auf STOP drehen um die Maschine auszuschalten
- Zündschlüssel abziehen.



### **WARNUNG!**

**Lebensgefahr durch giftiges Kohlenmonoxid in Abgasen!**


Die Maschine darf niemals in geschlossen oder zum Teil geschlossenen Räumen, wo sich Menschen aufhalten könnten, in Betrieb genommen und genutzt werden.

- ✓ Die Maschine nur außerhalb von geschlossenen Räumen betreiben.

## Kraftstoff nachfüllen

Nur bei ausgeschalteter Maschine Benzin nachfüllen.

1. Motor ausschalten
2. Tankverschluss öffnen
3. Mit dem passenden Kraftstoff lt. technischen Daten auffüllen.
4. Evtl. übergelaufenes Benzin abwischen und Tankverschluss verschließen.

|  |   |
|--|---|
|   | <b>GEFAHR!</b>  |
|  | <b>Explosionsgefahr durch leichtentzündlichen Kraftstoff!</b> |
| Stoffe, die auf eine heiße Fläche treffen, können durch Flammenbildung zu schweren Verbrennungen am Körper führen.   |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tanken nur bei ausgeschaltetem Motor.</li><li>✓ Nicht in geschlossenen Räumen tanken.</li><li>✓ Rauchen und offenes Feuer in der Nähe der Maschine ist verboten.</li><li>✓ Keinen Kraftstoff auf die heißen Oberflächen kommen lassen.</li></ul> |   |


## WARTUNG UND REINIGUNG

### Sicherheit

Für einen sicheren, wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb der Maschine ist eine regelmäßige und gut ausgeführte Wartung von ausschlaggebender Bedeutung.

Die folgenden Abschnitte können Ihnen bei einer korrekten Pflege Ihrer Maschine helfen. Einfache routinemäßige Wartungsarbeiten können Sie mit grundlegenden Handwerkzeugen erledigen. Die schwierigeren Wartungsarbeiten mit Spezialwerkzeugen sollten Sie Fachpersonal wie z.B. Ihrem Remarc-Händler oder einem qualifizierten Mechaniker überlassen.

In dem unteren Hinweisfeld sind einige der wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen und Gefahren aufgeführt. Alle denkbaren Gefahren, die bei Wartungsarbeiten auftreten könnten, zu erwähnen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu beschreiben, ist leider nicht möglich. Welche Wartungsarbeiten Sie selbst durchführen wollen, können nur Sie entscheiden.

|   |  |
|---|--|
|    | <b>GEFAHR!</b>   |
|   | <b>Verletzungsgefahr durch unsachgemäß ausgeführte Wartungsarbeiten!</b> |
| Fehlerhafte Arbeiten können zu schweren Körperverletzungen und Sachschäden führen.  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Für ausreichend Montagefreiheit sorgen</li><li>✓ Bei Arbeiten an der Maschine, ggf. Zündkerzenstecker abziehen</li><li>✓ Bauteile separat legen</li><li>✓ Alle Bauteile wieder einbauen</li><li>✓ Alle Sicherheits-Abdeckungen wieder montieren</li><li>✓ Den Gefahrenbereich frei von Personen halten.</li></ul> |  |

## Aufbewahrung

Folgende Empfehlungen sorgen für eine lange Funktionstüchtigkeit Ihrer REMARC-Maschine:

- Die Maschine nicht im Freien abstellen. Die Maschine trocken, frostfrei und wettergeschützt aufbewahren
- Es dürfen sich in der Nähe der Maschine keine aggressiven Materialien befinden
- Die Maschine reinigen
- Die Maschine auf Verschleiß kontrollieren, Lackschäden ausbessern.

*Die Handhabung für die Pflege des Motors bitte der beigefügten Motor-Bedienungsanleitung entnehmen.*

## Transport

### Transport ohne Verpackung

- Die Maschine ist transportfertig, wenn der Motor ausgeschaltet ist, die Feststellbremse betätigt wurde, und alles mit Spanngurten am Transporter gesichert ist
- Sollte die Maschine mit angebaute Frontgerät transportiert werden, muss das Frontgerät abgesenkt und mit Spanngurten befestigt werden.

## Reinigungsarbeiten

### HINWEIS!

#### Sachschaden!

Maschine nicht mit Spritzwasser reinigen.


Die Maschine sollte regelmäßig gereinigt werden, um eventuelle Schäden am Lack oder den Kunststoffteilen erkennen zu können. Bitte halten Sie bei der Reinigung die aufgeführten Hinweise ein, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.

## Maschine reinigen

Vor dem Reinigen die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen. Die Maschine ausschalten und den Motor abkühlen lassen. Anschließend kann die Maschine mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Evtl. die Maschine noch mit einem feuchten Tuch reinigen.

## Wartungsarbeiten

Die Maschine muss regelmäßig nach dem Wartungsplan in dieser Anleitung und nach dem Wartungsplan des Motorherstellers gewartet werden.

|  |  |
|--|--|
|   | <b>VORSICHT!</b>                       |
|  | <b>Verletzungsgefahr durch Motoren</b> |
| <p>Sämtliche Reinigungs- und Reparaturarbeiten dürfen niemals während des Betriebes oder im Leerlauf der Maschine erfolgen, da es zu Schnittverletzungen und Verbrennungen kommen könnte.</p> <p>Achtung! Die Messerwelle des Mähwerkes läuft nach dem Ausschalten des Motors noch einige Sekunden nach.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Maschine und Motor abstellen und abkühlen lassen</li> <li>✓ Den Zündkerzenstecker abziehen.</li> </ul> |  |

## Ersatzteile

Bitte die Ersatzteile über Ihren zuständigen REMARC-Fachhändler bestellen. Auf unserer Website [www.remarc.eu](http://www.remarc.eu) sind die aktuellen Ersatzteillisten einsehbar. Ihr Fachhändler vor Ort berät Sie gerne.

## Wartungsplan

Für die Wartung des Motors ist die dazugehörige Motor-Bedienungsanleitung zu beachten.

| Wartung  | Vor jeder Nutzung | Jährlich |
|--|-------------------|----------|
| Reinigung  | X (S. 11)         |          |
| Sicherheitsvorrichtungen prüfen  | X (S. 12)         |          |
| Alle Schrauben auf festen Sitz überprüfen                                    | regelmäßig        |          |
| Reifenluftdruck anpassen   | O                 |          |
| Die Maschine auf Schäden oder Rost am Lack kontrollieren und ggf. ausbessern | O                 |          |
| Dreh- und Gelenkpunkte ölen  |                   | 50 Std.  |
| Auf eventuellen Kraftstoff- oder Ölaustritt kontrollieren.                   | O                 |          |

X = In dieser Bedienungsanleitung unter dem angegebenen Punkt beschrieben

O = Nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben

## Sicherheitsvorrichtungen prüfen

Sicherheitsvorrichtungen sind:

- Abdeckungen der Keilriemen
- Abdeckungen der Antriebsräder
- Abdeckung der Motorhaube
- Abdeckung von der Auspuffanlage.


Während des Betriebes der Maschine dürfen die Abdeckungen keine Beschädigungen aufweisen oder demontiert werden. Bei Beschädigungen oder Verlust diese ersetzen. Die Maschine darf ohne Sicherheitsvorrichtungen nicht in Betrieb genommen werden.

## Starterbatterie aufladen

Nach einem längeren Stillstand des Geräteträgers z. B. während der Wintermonate oder Urlaub, kann es vorkommen, dass die Starterbatterie nicht mehr genug Leistung zum Starten des Motors aufweist. In diesen Fall kann die Starterbatterie mit einem passenden Ladegerät aufgeladen werden. Für das Aufladen der Batterie muss die Bedienungsanleitung vom Ladegerät eingehalten werden. Die Starterbatterie befindet sich bei dem Geräteträger unter der Motorhaube.

## Ölmessstab

Den Motorölstand zu prüfen und Öl nachzufüllen ist über den Verschlussdeckel in der Motorhaube möglich.

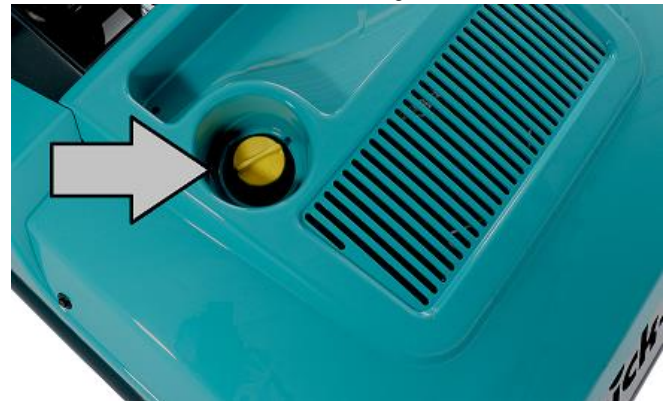

# FEHLERSUCHE

## Sicherheit

### Vorgehen bei Störungen und Unfällen

1. Maschine ausstellen
2. Arbeitsplatz verlassen
3. Störungsursache ermitteln
4. Störung beheben oder Fachhändler kontaktieren.

## Serviceadresse

Bei Störungen, Problemen oder anderen Hinweisen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater. Bei Fragen bitte immer die Serien-Nr. der Maschine angeben. (Siehe Typenschild auf der Maschine oder auf dem Deckblatt der Betriebsanleitung).

## Erste Maßnahmen zur Störungsbeseitigung

| Störung                                     | Ursache / Behebung   | Hinweise   |
|---|--|--|
| Motor springt nicht an                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftstoffmenge prüfen und gegebenenfalls nachfüllen</li> <li>• Choke-Stellung kontrollieren und einstellen</li> <li>• Zündkerze fehlerhaft → Zündkerzenkontakte reinigen oder Zündkerze auswechseln</li> <li>• Kraftstoffpumpe verstopft → Pumpe prüfen und Kraftstoff-Filter reinigen.</li> </ul> | <p><b>Bedienungsanleitung des Motor-Herstellers beachten!</b></p> <p><b>Bei anhaltender Störung den Verkaufshändler benachrichtigen. Nur Original-Ersatzteile verwenden!</b></p> |
| Anlasser dreht nicht                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterie testen - Ladung überprüfen und ggf. laden oder nachfüllen</li> <li>• Kein ausreichender Kontakt zu den Batteriepolen → reinigen und mit Pol-Fett einschmieren.</li> </ul>  |  |
| Motor läuft unrund                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zündkerze fehlerhaft → Zündkerzenkontakte reinigen oder Zündkerze auswechseln</li> <li>• Luftfilter reinigen – siehe Wartung</li> <li>• Kraftstoff-Filter reinigen - siehe Wartung</li> </ul>   |  |
| Batterie lässt sich nicht genügend aufladen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteriezellen beschädigt → neue Batterie einbauen</li> <li>• Säurestand der Batterie zu gering → destilliertes Wasser nachfüllen</li> <li>• Kontaktprobleme, Pole reinigen und mit Pol-Fett einschmieren.</li> </ul>   |  |
| Keine oder schwache Antriebsleistung        | Luft im Getriebe → Beide Getriebe auf Handbetrieb stellen, Motor laufen lassen und das Fahrpedal mehrmals sowohl vorwärts als auch rückwärts betätigen (Entlüftung). Bei nicht ausreichendem Erfolg bitte bei ihrem Händler melden.  |  |

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EG-Konformitätserklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II 1.A

Der in der Gemeinschaft niedergelassene Bevollmächtigte

**Remarc GmbH**  
**Reimersstr. 36**  
**26789 Leer**

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Hersteller: Remarc GmbH  
 Reimersstr. 36  
 26789 Leer

Produktbezeichnung: Geräteträger Fahrzeug  
 Fabrikat: Remarc  
 Seriennummer: siehe Typenschild auf dem Deckblatt  
 Typenbezeichnung: TOURNO GT 2WD und 4WD

allen einschlägigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie sowie den weiteren angewandten Richtlinien - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht.

**Folgende weitere EU-Richtlinien wurden angewandt:**

2014/30/EU  
 2006/42/EG

**Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:**

EN ISO 12100:2010  
 EN ISO 3744:2010  
 EN ISO 5349-1:2001  
 ISO 2631-1 AMD 1:2010-07  
 EN ISO 5395-3:2011 (Absatz 4)

Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:

A. Bruns  
 Remarc GmbH  
 Reimersstraße 36  
 26789 Leer

Ort: Leer  
 Datum: 08.06.2017

  
 \_\_\_\_\_  
 A. Bruns  
 Geschäftsführung

# TECHNISCHE DATEN

|  | Tourno GT 2WD  | Tourno GT 4WD                 |
|--|--|-------------------------------|
| <b>Gerätedaten</b>                                       |  |                               |
| Länge x Breite x Höhe, cm                                | 179 x 85 x 110   | 179 x 85 x 110                |
| Leergewicht (Transportgewicht), kg                       | 200  | 212                           |
| Arbeitsgeschwindigkeit vorwärts km/h                     | 6  | 6                             |
| Rückwärts km/h   | 4,5  | 4,5                           |
| Steigfähigkeit, max.°                                    | 10   | 10                            |
| Steigfähigkeit mit Beladung, max.°                       | 2  | 2                             |
| Bodenfreiheit, cm  | 10,25  | 10,25                         |
| Kraftübertragung   | Hydrostatischer Frontantrieb   | Hydrostatischer Allradantrieb |
| Getriebeöl   | 20W-50   | 20W-50                        |
| <b>Motor</b>   |  |                               |
| Modell   | Briggs & Stratton 3130 Ex  | Briggs & Stratton 3130 Ex     |
| Start  | E-Start  | E-Start                       |
| Motoröl  | 10W-30   | 10W-30                        |
| Nettoleistung bei 3600 U/min, kW/PS                      | 9,6 (13)   | 9,6 (13)                      |
| Kraftstoffart  | Benzin   | Benzin                        |
| Tankinhalt, Liter  | ca. 8,5  | ca. 8,5                       |
| Batterie V / AH  | 12 / 32  | 12 / 32                       |
| <b>Bereifung</b>   |  |                               |
| Antriebsrad  | 15 x 6,00-6  | 15 x 6,00-6                   |
| Luftdruck, bar   | 2  | 2                             |
| Radantrieb   | Frontantrieb   | Allrad                        |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                              |  |                               |
| Temperatur, °C   | Siehe Motordaten von Briggs & Stratton   |                               |
| Arbeits-Untergrund                                       | Grünfläche, Asphalt, Beton, Pflastersteine, Industrieboden                         |                               |
| Einsatzbereich   | Üblicher Gebrauch in der Anlagen- und Grünflächenpflege                            |                               |
| <b>Geräuschemission</b>                                  |  |                               |
| Garantierter Schall-Leistungspegel, dB(A)                | 98   | 98                            |
| Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB (A)            | 86   | 86                            |
| Hand-Arm Vibration, m/s <sup>2</sup>                     | <2,5   | <2,5                          |
| Ganzkörperschwingung, m/s <sup>2</sup>                   | <1,1   | <1,1                          |
| Abgrenzung der Verantwortlichkeiten für die Komponenten: | Motor (BA)   | Motor (BA)                    |
| <b>Arbeitsplatz und Gefahrenbereiche</b>                 |  |                               |
| Arbeitsplatz   | Auf dem Fahrersitz   |                               |
| Gefahrenbereiche   | Einzugsbereich im Frontbereich der Maschine<br>Einzugsbereich im Heck der Maschine |                               |
| Baujahr  | Siehe Typenschild auf der Maschine   |                               |
| <b>Zubehör und Ersatzteile</b>                           |  |                               |
| Originalteile  | Es dürfen nur die Original-Ersatzteile und das Original-Zubehör verwendet werden.  |                               |





