

Montage beim Combi Cut

**Hinweise zur Anlieferung und Montage**

Anlieferung, Verpackung, Montage



**VORSICHT!**

**Klemmgefahr bei der Montage!**

Durch das Anbringen der Bauteile können Körperteile eingeklemmt werden.

✓ Während der Montage enganliegende Kleidung und Sicherheits-Handschuhe tragen.

Gefahren durch hohes Eigengewicht

- Die Maschine darf nicht von Hand angehoben werden.
- Maschinenteile einzeln aus der Verpackung nehmen.
- Maschine an dem Rahmen vom Transporter ziehen.

Transportinspektion durchführen

- Nach der Anlieferung, die Maschine auf Vollständigkeit und Beschädigungen prüfen.
- Die Maschine wird teilmontiert an den Fachhändler geliefert.
- Die Montage und Erstinbetriebnahme muss von einem Fachhändler bzw. einer Fachkräfte für dieses Gebiet durchgeführt werden.

Verpackung

- Verpackungsmaterialien bitte getrennt entsorgen.

Übersicht Montage


Montageschritte:

1. Astrichter montieren
2. Zugstange montieren


Einzelne Verpackungsteile:

- Astrichter
- Zugstange
- Montagematerial

**Astrichter montieren**

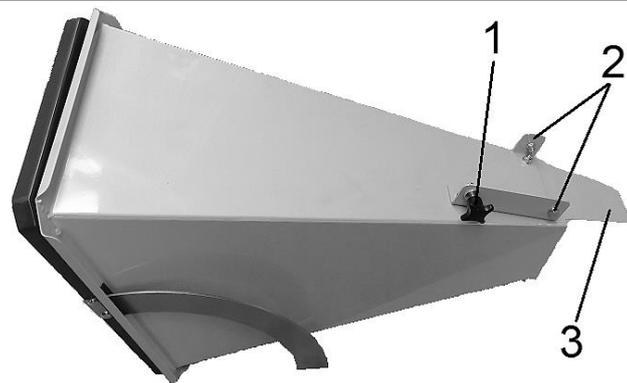


- 1 Sternschraube
- 2 Befestigung an der Maschine
- 3 Halteplatte

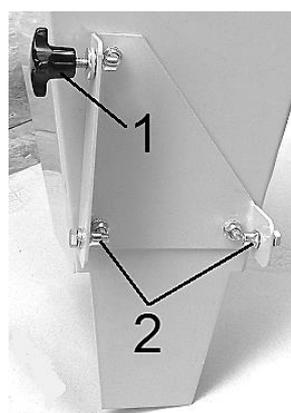

- 1 Sternschraube
- 2 Befestigung (Schraube, Lochscheibe, Mutter)


1. Die Teile 1 und 2 entfernen.
2. Den Astrichter anheben und auf die Trichteröffnung der Maschine aufsetzen.

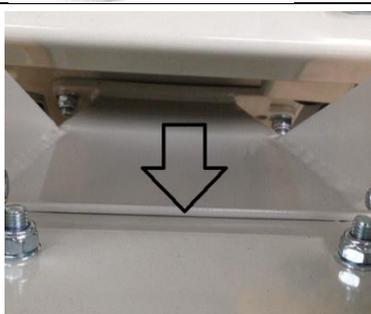

3. Die Halteplatte muss von innen direkt an der Trichteröffnung anliegen.




- Die Befestigungen unter Punkt 1. werden wieder an derselben Stelle am Asttrichter befestigt.
4. Auf die zwei Schrauben jeweils eine Lochscheibe auflegen und von außen durch die Bohrungen auf beiden Seiten vom Asttrichter stecken.
  5. Beide Schrauben von innen mit der Mutter befestigen.

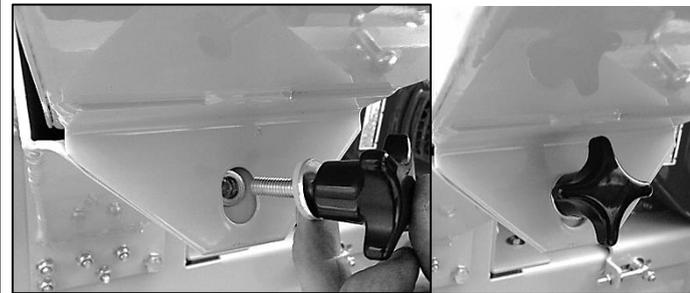


- Für die Häckselarbeit muss der Asttrichter geschlossen werden.
6. Mit der Sternschraube den Asttrichter befestigen.
  7. Für die Transportstellung wird die Sternschraube als Fixierung benutzt. (Siehe mehr dazu unter 4.4.d)

### Zugstange montieren

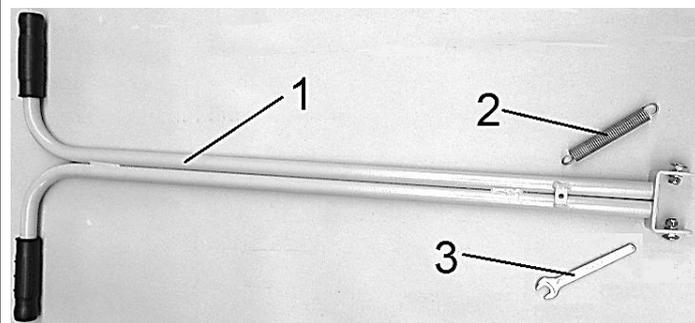

Für die Montage der Zugstange werden folgende Teile benötigt:


- 1 Zugstange
- 2 Feder
- 3 Schraubenschlüssel

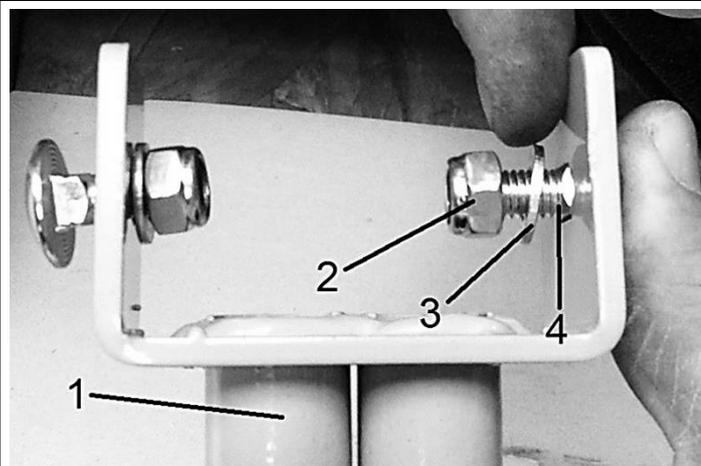






Die benötigten Schrauben sind am Verbindungsstück der Zugstange befestigt.

- 1 Zugstange
- 2 Mutter
- 3 Lochscheibe
- 4 Schraube

1. Die Teile 1-4 entfernen.

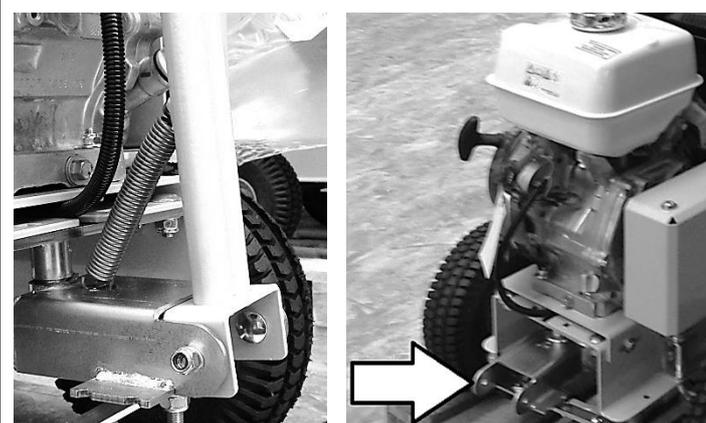

Die Zugstange muss wie in diesen Abbildungen an der Anhängervorrichtung montiert werden.

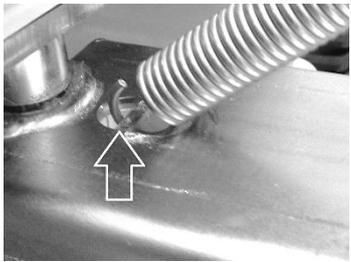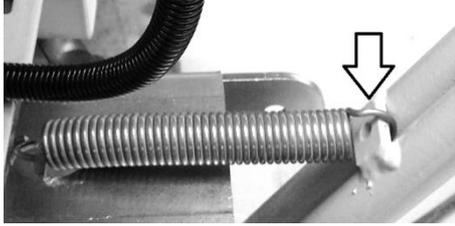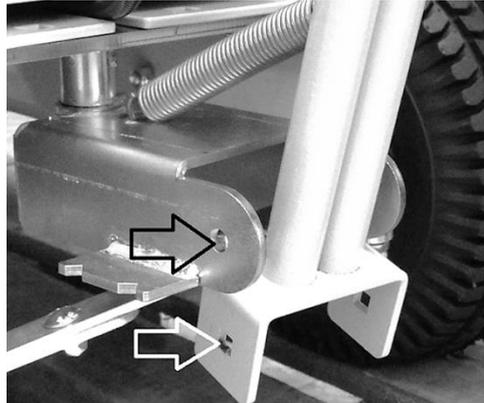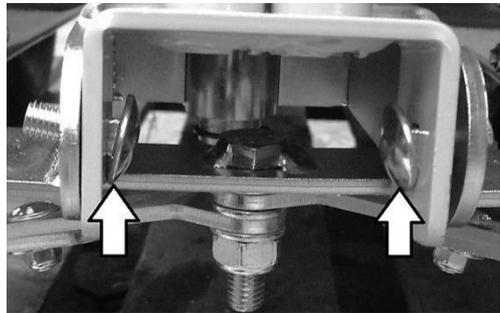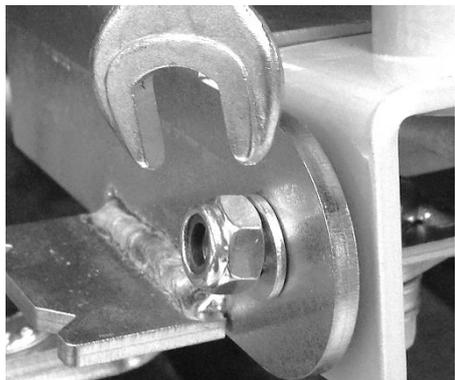	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Die Zugstange vor der Anhängervorrichtung ablegen.</li> <li>3. Die Feder in die Öffnung einfädeln und unter der Strebe einhaken.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Die Zugstange anheben bis sich die noch freie Seite der Feder einsetzen lässt.</li> <li>5. Die Feder nun unter der Strebe von der Zugstange einhaken.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Die Zugstange anheben bis die Bohrungen aufeinanderliegen.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Die zwei Schrauben von innen durch die Bohrungen stecken.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Von außen beide Seiten mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter befestigen.</li> </ol>